



BALADEUR 2

Mise à jour du lecteur

PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à

- 1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
- 2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour

Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur BALADEUR 2.



SUR L'ORDINATEUR



1 Insérer la clé USB dans votre PC

2 Copiez/collez le fichier "Mise à jour Addendum 7 BALADEUR 2.exe" sur votre "bureau" en faisant un clic droit sur le fichier


3 Branchez le lecteur et déchargez-le dans votre logiciel de facturation SESAM-Vitale

4 Fermez ensuite votre logiciel de facturation




5 Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez placé sur le "bureau"

6 La fenêtre détecte automatiquement l'emplacement du lecteur. Cliquez sur "Démarrer"

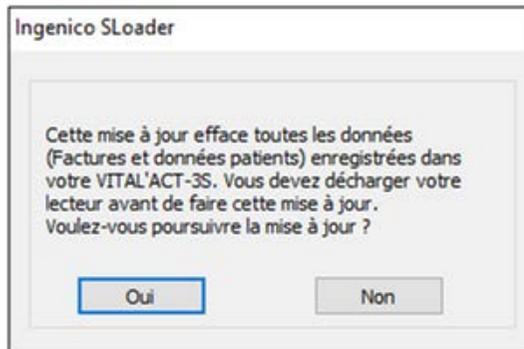

7 Une fenêtre s'ouvre sur votre ordinateur. Cliquez sur "Oui" afin de poursuivre la mise à jour.

ATTENTION : avez-vous bien pensé à débrancher votre lecteur ? (cf étape 1)

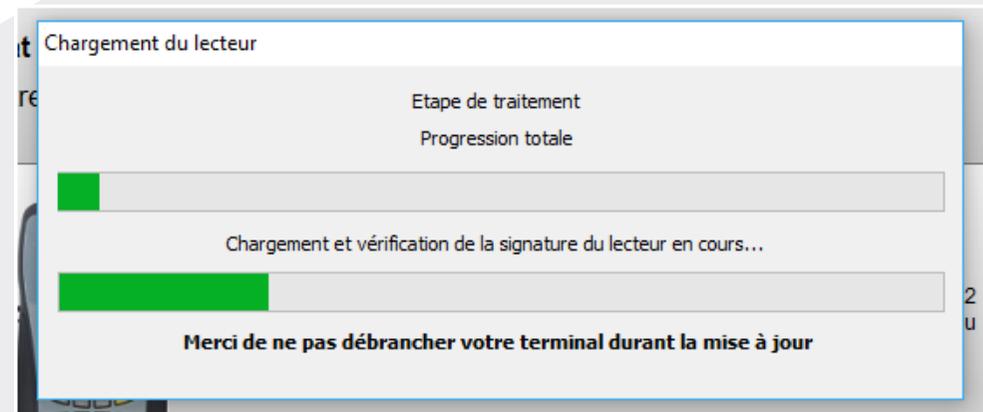

8 Une fenêtre de chargement s'ouvre.

ATTENTION : ne déconnectez pas le lecteur durant cette installation !

9 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com

